

## Wireless remote control handle installation

Installation de la poignée de contrôle sans fil

*Instalación de la empuñadura de control sin cable*

Installation der Funkhandgriff



**Models prior to 2025 are not compatible.**

Les modèles antérieurs à 2025 ne sont pas compatibles.

*Los modelos anteriores a 2025 no son compatibles.*

Modelle vor 2025 sind nicht kompatibel.

# Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

## **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Use only batteries in compliance with the original ones.
2. Keep batteries away from children.
3. Do not expose the product to electromagnetic or heat sources.
4. Do not start the appliance if all inlets are closed.
5. Turn off all controls before unplugging.
6. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
7. Connect to a proper outlet only.
8. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children or infirm persons. This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings.
12. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
13. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
14. Do not handle plug or appliance with wet hands.
15. Do not use outdoors or on wet surfaces.
16. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
17. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
18. Use extra care when cleaning on stairs.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Importantes mesures de sécurité

L'utilisation d'un appareil électrique nécessite certaines précautions. Lire toutes les instructions avant de faire fonctionner cet appareil.

## AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Utiliser seulement des piles conformes aux originales.
2. Ranger les piles hors de la portée des enfants.
3. Ne pas exposer le produit à des sources électromagnétiques ou de chaleur.
4. Ne pas démarrer l'appareil si toutes les prises sont fermées.
5. Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil.
6. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant son entretien.
7. Ne brancher qu'à une prise de courant conforme.
8. Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants ou de toute personne atteinte d'incapacité physique, sensorielle, motrice ou intellectuelle, ou encore de personnes ne possédant pas les connaissances et/ou l'expérience pertinente à son utilisation, à moins que celles-ci n'aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil ou qu'elles demeurent sous la supervision immédiate d'une personne responsable de leur sécurité.
9. L'entretien du système ne doit pas être effectué par un enfant sans surveillance.
10. N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
11. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures.
12. Ne pas tirer, soulever, ni traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins.
13. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil au centre de service s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé, s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
14. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil lorsque vos mains sont humides.
15. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer de déchets humides.
16. Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
17. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
18. User de prudence lors du nettoyage des escaliers.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

## *Medidas de seguridad importantes*

*La utilización de un aparato eléctrico exige ciertas precauciones. Lea atentamente las instrucciones antes de poner en marcha el aparato.*

*ADVERTENCIAS - Para reducir el riesgo de incendios, de electrocución o de heridas:*

- 1. Usar solo baterías conformes a las originales.*
- 2. Mantener las baterías fuera del alcance de los niños.*
- 3. No exponer el producto cerca de fuentes emisoras de ondas electromagnéticas o fuentes de calor.*
- 4. No encender el aparato si todas las tomas están cerradas.*
- 5. Colocar todos los mandos en la posición APAGADO antes de desconectar el aparato.*
- 6. No dejar el aparato conectado sin vigilancia. Desconectar el aparato cuando no lo esté utilizando, así como antes de limpiarlo.*
- 7. Conectar el aparato exclusivamente a un enchufe conforme.*
- 8. Este aparato no está destinado para uso de los niños o de las personas con incapacidad física, sensorial, motriz o intelectual, o de las personas que no tienen los conocimientos y/o la experiencia necesaria a su utilización a menos que estas personas hayan recibido las instrucciones necesarias referente al uso del aparato o que estén al cuidado de una persona responsable de su seguridad.*
- 9. El mantenimiento del sistema no debe ser realizado por los niños solos.*
- 10. Durante el uso, seguir siempre nuestras indicaciones y emplear los accesorios recomendados por el fabricante.*
- 11. Mantener la ropa ancha, los dedos, el pelo y otras partes del cuerpo alejados de las tomas.*
- 12. No arrastrar, levantar ni tirar el aparato por el cable. No usar el cable como empuñadura. Tener cuidado de que no quede atrapado en la puerta o los rincones.*
- 13. No usar si el cable o el enchufe presentan deficiencias técnicas o se encuentran en mal estado. Es importante enviar el aparato a un centro de servicio si no funciona correctamente o si se ha caído o se ha estropeado, olvidado afuera o sumergido.*
- 14. No tocar el enchufe o el aparato mientras tenga las manos húmedas.*
- 15. No usar en el exterior ni aspirar restos húmedos.*
- 16. No aspirar materias en combustión que desprendan humo como cigarrillos, cerillas o ceniza caliente.*
- 17. No aspirar líquidos inflamables o combustible como gasolina, ni usar el aparato en aquellos lugares donde se encuentren dichos líquidos.*
- 18. Ser prudente al limpiar las escaleras.*

**CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES**

# Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit elektrischen Geräten sind einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Lesen Sie alle Hinweise, ehe Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Zur Verringerung des Risikos von Brand, Stromschlag oder Verletzungen:

1. Benutzen Sie nur Batterien, die den Originalbatterien entsprechen.
2. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Produkt von elektromagnetischen Störquellen und Wärmequellen fern.
4. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn alle Dosen verschlossen sind.
5. Stellen Sie alle Bedienelemente auf AUS, ehe Sie beim Gerät den Netzstecker ziehen.
6. Lassen Sie Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht nutzen sowie vor jeglichen Wartungseingriffen.
7. Schließen Sie das Gerät nur an eine normgerechte Steckdose an.
8. Dieses Gerät darf nicht von Kindern sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und/oder Kenntnisse im Gebrauch mit dem Gerät genutzt werden, sofern diese nicht speziell in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden bzw. von einer Person direkt beaufsichtigt werden, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
9. Kinder dürfen ohne Aufsicht eines Erwachsenen keine Wartungseingriffe an der Anlage vornehmen.
10. Das Gerät darf nur entsprechend vorliegendem Handbuch und nur mit den vom Hersteller empfohlenen Zubehörprodukten genutzt werden.
11. Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen gelangen.
12. Das Gerät nicht am Netzkabel hochheben, hinter- oder heranziehen. Das Netzkabel darf nicht als Tragegriff benutzt oder in der Tür eingequetscht werden, noch darf es auf scharfen Ecken oder Kanten aufliegen.
13. Gerät nicht benutzen, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind. Retourneren Sie das Gerät an den Kundenservice, wenn es nicht mehr richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder draußen vergessen worden ist oder im Wasser gestanden hat.
14. Weder den Stecker noch das Gerät mit feuchten Händen berühren.
15. Nutzen Sie das Gerät niemals im Freien und saugen Sie kein feuchtes oder nasses Sauggut auf.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von glühenden, brennenden oder rauchenden Substanzen, wie z.B. Zigaretten, Streichhölzern oder heiße Asche.
17. Saugen Sie keine entflammbaren oder leicht entzündbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin, auf und benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen diese auftreten können.
18. Seien Sie beim Saugen von Treppen besonders vorsichtig.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF**

## Installation of the receiver

### Installation du récepteur

### Instalación del receptor

### Installation des Empfängers

**IMPORTANT:** This type of installation requires particular attention, otherwise there may be severe damages caused to your central vacuum. Please note that Trovac Industries Ltd disclaims all liability for damages that might be caused to your central vacuum if the following installation recommendations are not followed carefully, in addition to the manufacturer's recommendations.

**IMPORTANT :** Ce type d'installation nécessite une procédure particulière, car il peut y avoir un risque grave d'endommager votre aspirateur central. Sachez que Les Industries Trovac Ltée se dégage de toutes responsabilités des dommages pouvant être causés à votre aspirateur central si les recommandations ci-dessous ne sont pas respectées, en plus des recommandations du fabricant.

**IMPORTANTE:** Este tipo de instalación necesita un procedimiento específico, porque puede haber riesgo de dañar el aspirador central. Les industries Trovac Ltée no será responsable de los daños causados en el aspirador central si no se respeta las recomendaciones de este documento además de las recomendaciones del fabricante.


**WICHTIG:** Diese Installationen setzen ein besonderes Verfahren voraus, da ein erhebliches Risiko besteht, Ihren Zentralstaubsauger dabei zu beschädigen. Beachten Sie bitte, dass das Unternehmen Les Industries Trovac Ltée jegliche Haftung für eventuell an Ihrem Zentralstaubsauger verursachte Schäden ablehnt, wenn nachfolgende Empfehlungen sowie die Empfehlungen des Herstellers nicht eingehalten werden.

#### Remote control handle

Poignée de contrôle sans fil

Empuñadura de control sin cable

Funkhandgriff

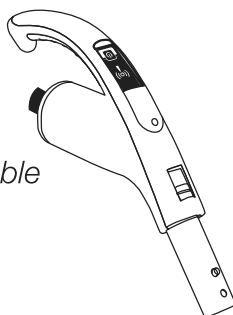

#### Power cord

Fil d'alimentation

Cable de alimentación

Versorgungskabel




#### Receiver

Récepteur (vis non-incluse)

Receptor

Empfängers

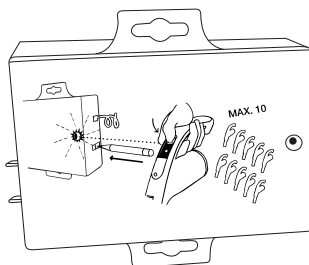

#### Antenna

Antenne

Antena

Antenne



## A) System with inlets only

Systeme composé de prises seulement

Sistema compuesto de tomas únicamente


Wenn Ihre Anlage ausschließlich Saugdosen verwendet

**Wireless remote control handle receiver installed in series. See illustration below.**

Récepteur de la poignée de contrôle installé en série. Voir schéma ci-dessous.

Receptor de la empuñadura de control instalado en serie. Ver esquema a continuación).

Serienmäßige Installation des Empfängers für den Steuerhandgriff. Siehe nachfolgende Abbildung.

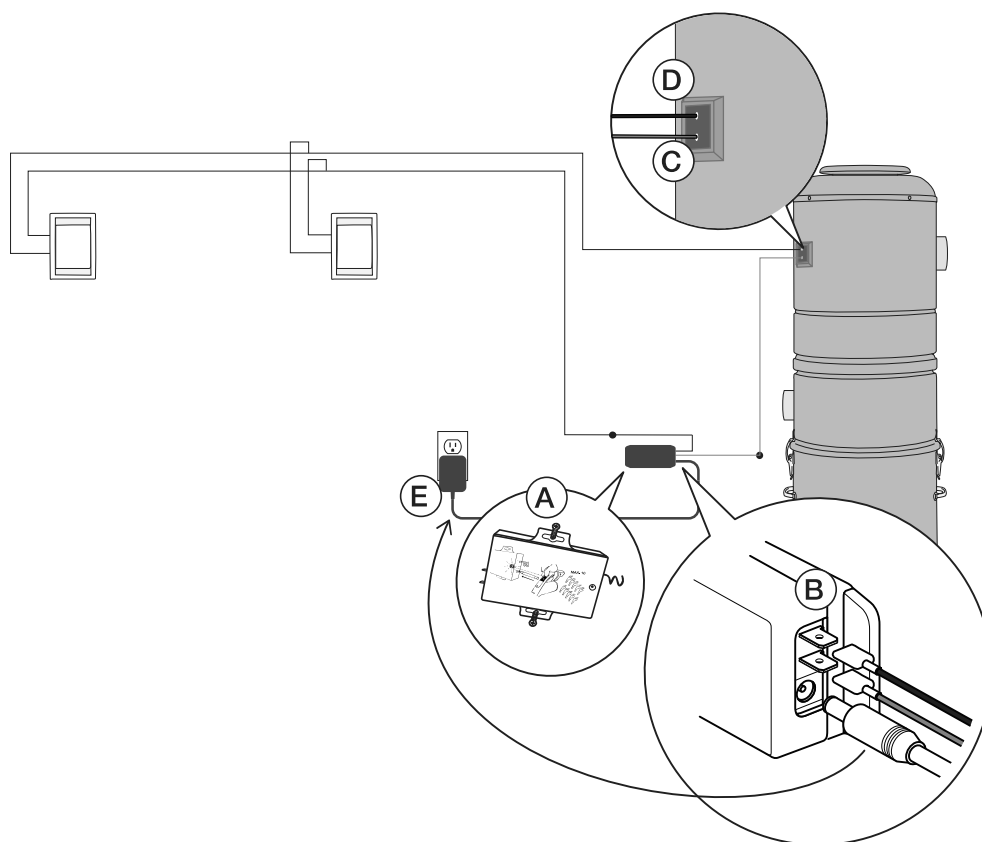


1. Secure the receiver to the wall using two screws. It is important to choose a location away from metal, moisture, and vibrations and, ideally, approximately 1.83 m (6 ft) from the central vacuum unit to minimize potential electromagnetic interference (EMI) (Figure A).

Fixer le récepteur au mur à l'aide de deux vis. Il est important de choisir un emplacement à l'écart du métal, de l'humidité, des vibrations et, idéalement, à une distance d'environ 1,83 m (6 pieds) de l'aspirateur central afin de minimiser les possibles interférences électromagnétiques (EMI) (Figure A).

Fije el receptor a la pared utilizando dos tornillos. Es importante elegir un lugar alejado del metal, la humedad y las vibraciones y, preferiblemente, a una distancia aproximada de 1,83 m (6 pies) de la aspiradora central para minimizar las posibles interferencias electromagnéticas (EMI) (Figura A).

Befestigen Sie den Empfänger mit zwei Schrauben an der Wand. Wählen Sie einen Montageort, der von Metall, Feuchtigkeit und Vibrationen entfernt ist und sich idealerweise etwa 1,83 m (6 Fuß) vom Zentralstaubsauger entfernt befindet, um mögliche elektromagnetische Störungen (EMI) zu minimieren (Abbildung A).

- 2. Connect one of the low voltage wires of the inlets network to one of the terminals on the receiver (Figure B).**  
Raccorder l'un des fils bas voltage du réseau de prises à l'une des bornes du récepteur (Figure B).  
*Conectar uno de los cables bajo voltaje de la red de tomas a uno de los bornes del receptor (Figure B).*  
Eines der Niederspannungskabel der Saugdosen an einer Klemme des Empfängers anschließen (Abbildung B).
- 3. Connect the other terminal of the receiver to the unit using low voltage wire of the same color (Figure C).**  
Raccorder l'autre borne du récepteur à l'appareil à l'aide du fil bas voltage de même couleur (Figure C).  
*Conectar el otro borne del receptor al aparato con ayuda del cable bajo voltaje de mismo color (Figura C).*  
Die andere Klemme des Empfängers mit dem Niederspannungskabel in gleicher Farbe an das Gerät anschließen (Abbildung C).
- 4. Connect the other low voltage wire of the inlets network directly to the unit (Figure D).**  
Raccorder l'autre fil bas voltage du réseau de prises directement à l'appareil (Figure D).  
*Conectar el otro cable bajo voltaje de la red de tomas directamente al aparato (Figura D).*  
Das andere Niederspannungskabel der Saugdosen direkt am Gerät anschließen (Abbildung D).
- 5. Connect the power cord to the receiver and plug into the power outlet (Figure E).**  
Connecter le fil d'alimentation au récepteur et brancher celui-ci à une prise électrique (Figure E).  
*Conectar el cable de alimentación al receptor y enchufar este mismo a la toma eléctrica (Figura E).*  
Das Versorgungskabel am Empfänger und diesen seinerseits an einer Netzsteckdose anschließen (Abbildung E).
- 6. Ensure that the receiver antenna is properly oriented upward for optimal reception.**  
S'assurer que l'antenne du récepteur soit bien orientée vers le haut pour une réception optimale.  
*Asegúrese de que la antena del receptor esté correctamente orientada hacia arriba para una recepción óptima.*  
Stellen Sie sicher, dass die Antenne des Empfängers korrekt nach oben ausgerichtet ist, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.

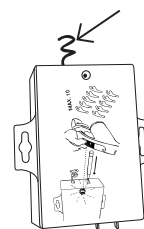

## B) System with many types of inlets

Système composé de différents types de prises.

Sistema compuesto de diferentes tipos de tomas.

Das System besteht aus verschiedenen Art von Dosen.

**Wireless remote control handle receiver installed in series for the inlet(s).**


**Independent wire connecting the conventional inlets network directly to the central vacuum. See illustration below.**

Récepteur de la poignée de contrôle installé en série pour la (les) prise(s). Fil indépendant reliant le réseau directement à l'aspirateur central pour les prises conventionnelles. Voir schéma ci-dessous.

Receptor de la empuñadura de control instalado en serie para la(s) toma(s). Cable independiente conectando la red directamente al aspirador central para las tomas convencionales. Ver esquema a continuación).

Serienmäßige Installation des Empfängers für den Steuerhandgriff bei Saugdosen.

Unabhängige Leitung zur Verbindung des Netzes direkt mit dem Zentralstaubsauger bei herkömmlichen Saugdosen. Siehe nachfolgende Abbildung.

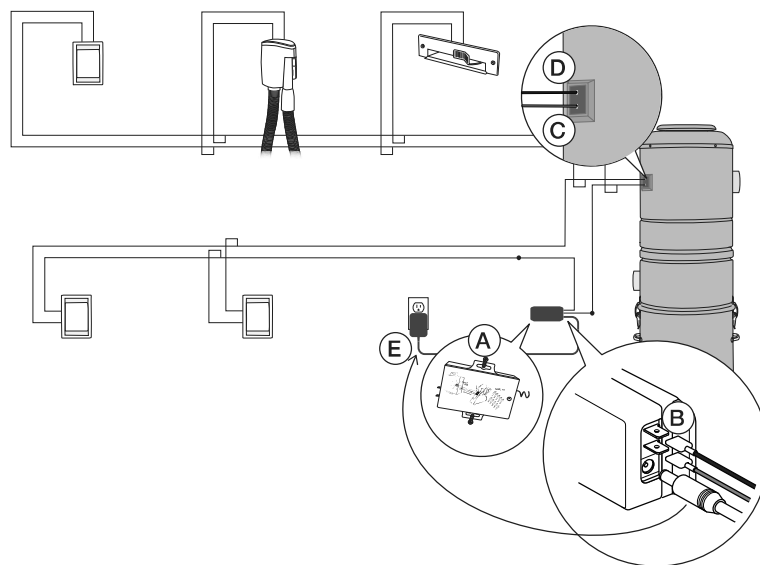


1. **Secure the receiver to the wall using two screws. It is important to choose a location away from metal, moisture, and vibrations and, ideally, approximately 1.83 m (6 ft) from the central vacuum unit to minimize potential electromagnetic interference (EMI) (Figure A).**

Fixer le récepteur au mur à l'aide de deux vis. Il est important de choisir un emplacement à l'écart du métal, de l'humidité, des vibrations et, idéalement, à une distance d'environ 1,83 m (6 pieds) de l'aspirateur central afin de minimiser les possibles interférences électromagnétiques (EMI) (Figure A).

Fije el receptor a la pared utilizando dos tornillos. Es importante elegir un lugar alejado del metal, la humedad y las vibraciones y, preferiblemente, a una distancia aproximada de 1,83 m (6 pies) de la aspiradora central para minimizar las posibles interferencias electromagnéticas (EMI) (Figura A).

Befestigen Sie den Empfänger mit zwei Schrauben an der Wand. Wählen Sie einen Montageort, der von Metall, Feuchtigkeit und Vibrationen entfernt ist und sich idealerweise etwa 1,83 m (6 Fuß) vom Zentralstaubsauger entfernt befindet, um mögliche elektromagnetische Störungen (EMI) zu minimieren (Abbildung A).

2. **Connect one of the low voltage wires of the inlets network to one of the terminals on the receiver (Figure B).**  
Raccorder l'un des fils bas voltage du réseau de prises à l'une des bornes du récepteur (Figure B).  
*Conectar uno de los cables bajo voltaje de la red de tomas a uno de los bornes del receptor (Figura B).*  
Eines der Niederspannungskabel der Saugdosen an einer Klemme des Empfängers anschließen (Abbildung B).
  
3. **Connect the other terminal of the receiver to the unit using low voltage wire of the same color. It is also on this specific wire that the same color low voltage wire of the other inlets should be connected (Figure C).**  
Raccorder l'autre borne du récepteur à l'appareil à l'aide du fil bas voltage de même couleur. C'est également à ce fil que devrait se raccorder le fil bas voltage de même couleur des autres types de prises (Figure C).  
*Conectar el otro borne del receptor al aparato con ayuda del cable bajo voltaje de mismo color. Es a este mismo cable que el cable bajo voltaje de mismo color de los otros tipos de tomas debería conectarse (Figura C).*  
Die andere Klemme des Empfängers mit dem Niederspannungskabel in gleicher Farbe an das Gerät anschließen. An dieses Kabel muss auch das Niederspannungskabel in gleicher Farbe der anderen Saugdosen angeschlossen werden (Abbildung C).
  
4. **Connect the other low voltage wire of the inlets network directly to the unit. The other low voltage wire of the other inlets should also be connected here (Figure D).**  
Raccorder l'autre fil bas voltage du réseau de prises directement à l'appareil. L'autre fil bas voltage des autres types de prises devrait également s'y raccorder (Figure D).  
*Conectar el otro cable bajo voltaje de la red de tomas directamente al aparato. El otro cable bajo voltaje de los otros tipos de tomas también debería ser conectado a este (Figura D).*  
Das andere Niederspannungskabel der Saugdosen direkt am Gerät anschließen. Das andere Niederspannungskabel der anderen Saugdosen wird ebenfalls hier angeschlossen (Abbildung D).
  
5. **Connect the power cord to the receiver and plug into the power outlet (Figure E).**  
Connecter le fil d'alimentation au récepteur et brancher celui-ci à une prise électrique (Figure E).  
*Conectar el cable de alimentación al receptor y enchufar este mismo a la toma eléctrica (Figura E).*  
Das Versorgungskabel nun am Empfänger und diesen seinerseits an einer Netzsteckdose anschließen (Abbildung E).
  
6. **Ensure that the receiver antenna is properly oriented upward for optimal reception.**  
S'assurer que l'antenne du récepteur soit bien orientée vers le haut pour une réception optimale.  
*Asegúrese de que la antena del receptor esté correctamente orientada hacia arriba para una recepción óptima.*  
Stellen Sie sicher, dass die Antenne des Empfängers korrekt nach oben ausgerichtet ist, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.

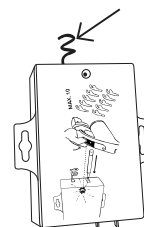

**Note: If you have any questions regarding the installation of your wireless remote control handle, please contact your authorized dealer.**

**Note :** Si vous avez des questions en ce qui concerne l'installation de votre poignée de contrôle, contactez votre marchand autorisé.

*Nota: Si tienen preguntas referentes a la instalación de su empuñadura de control, contacten con un distribuidor autorizado.*

**Hinweis:** Wenn Sie Fragen zur Installation Ihres Steuerhandgriffs haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zugelassenen Händler.

## **Pairing the wireless remote control handle to the receiver** **Jumelage de la poignée de contrôle sans fil au récepteur** **Enlazar la empuñadura de control sin cable con el receptor** **Kopplung des kabellosen Steuerhandgriffs mit dem Empfänger**

- 1) For this procedure, the wireless remote (Figure A) control handle should be brought close to the receiver (Figure B).**

**Pour cette procédure, la poignée de contrôle sans fil (Figure A) doit être amenée près du récepteur (Figure B).**

*Para este procedimiento, la empuñadura (Figura A) debe estar cerca del receptor (Figura B).*

Für dieses Verfahren muss der Steuerhandgriff (Abbildung A) in die Nähe des Empfängers gebracht werden (Abbildung B).

- 2) Press the reset button (Figure C) of the receiver using a pointed object such as a pin or paperclip. The LED (Figure D) on the receiver should start flashing.**  
**Enfoncer le bouton (Figure C) du récepteur à l'aide d'un objet pointu tels une épingle ou un trombone. Le témoin lumineux (Figure D) du récepteur devrait se mettre à clignoter.**

*Apretar el botón (Figura C) del receptor con ayuda de un objeto puntiagudo como un clip.*

*El testigo luminoso del (Figura D) receptor debería parpadear.*


Die Taste des Empfängers (Abbildung C) mit einem spitzen Gegenstand drücken, z.B. mit einer Stecknadel oder einer Büroklammer. Das Kontrolllämpchen (Abbildung D) des Empfängers beginnt zu blinken.

- 3) Press the start button (Figure E) on the handle until the LED stops flashing. The handle is paired.**

**Appuyer sur l'interrupteur (Figure E) de la poignée de contrôle sans fil et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux du récepteur cesse de clignoter. La poignée est alors jumelée.**

*Apretar el interruptor (Figura E) de la empuñadura de control sin cable y mantener pulsado hasta que el testigo luminoso del receptor deje de parpadear. La empuñadura está emparejada.*

Den Schalter am kabellosen (Abbildung E) Steuerhandgriff drücken und gedrückt halten, bis das Kontrolllämpchen des Empfängers aufhört zu blinken. Der Steuerhandgriff ist nun mit Empfänger gekoppelt.

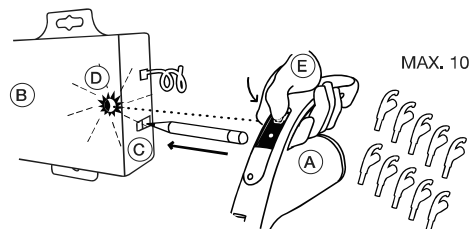

**Note: Under optimal conditions, the maximum distance between the receiver and the wireless control handle can reach 400 ft (121.9 m).**

**Note :** Dans les meilleures conditions possibles, la distance entre le récepteur et la poignée de contrôle sans fil peut atteindre 400' (121.9 m).

*Nota: En condiciones óptimas, la distancia máxima entre el receptor y la empuñadura de control inalámbrica puede alcanzar los 121,9 m (400 pies).*


**Hinweis:** Unter optimalen Bedingungen kann der maximale Abstand zwischen dem Empfänger und dem kabellosen Steuergriff 121,9 m (400 Fuß) betragen.

# Optional | Wireless Repeater // Optionnel | Répéteur sans fil Opcional | Repetidor inalámbrico // Optional | Funk-Repeater

**Installation and Programming Instructions**  
Instructions d'installation et de programmation  
Instrucciones de instalación y programación  
Installations- und Programmieranleitung

**Installation | Installation | Instalación | Installations**

Power cord | Fil d'alimentation  
Cable de alimentación | Versorgungskabel

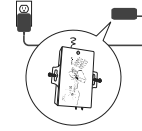

**Repeater | Répéteur**  
Repetidor | Repeater

- 1) Install the wireless REPEATER at an approximately equal distance between the receiver and the location where the wireless control handle with transmitter will be used.**

Installer le RÉPÉTEUR sans fil à une distance approximativement égale entre le récepteur et l'endroit où la poignée de contrôle sans fil avec émetteur sera utilisée.

Instale el REPETIDOR inalámbrico a una distancia aproximadamente igual entre el receptor y el lugar donde se utilizará la empuñadura de control inalámbrica con transmisor.

Installieren Sie den Funk-REPEATER in einem ungefähr gleichen Abstand zwischen dem Empfänger und dem Ort, an dem der drahtlose Steuergriff mit Sender verwendet wird.

- 2) Ensure that the repeater antenna is properly oriented upward for optimal reception.**

S'assurer que l'antenne du répéteur soit bien orientée vers le haut pour une réception optimale.

Asegúrese de que la antena del repetidor esté correctamente orientada hacia arriba para una recepción óptima.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne des Repeaters korrekt nach oben ausgerichtet ist, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.

- 3) Connect the power cord to the repeater and plug into the power outlet.**

Connecter le fil d'alimentation au répéteur et brancher celui-ci à une prise électrique.

Conecte el cable de alimentación al repetidor y enchúfelo a la toma de corriente.

Schließen Sie das Netzkabel an den Repeater an und stecken Sie es in eine Steckdose.

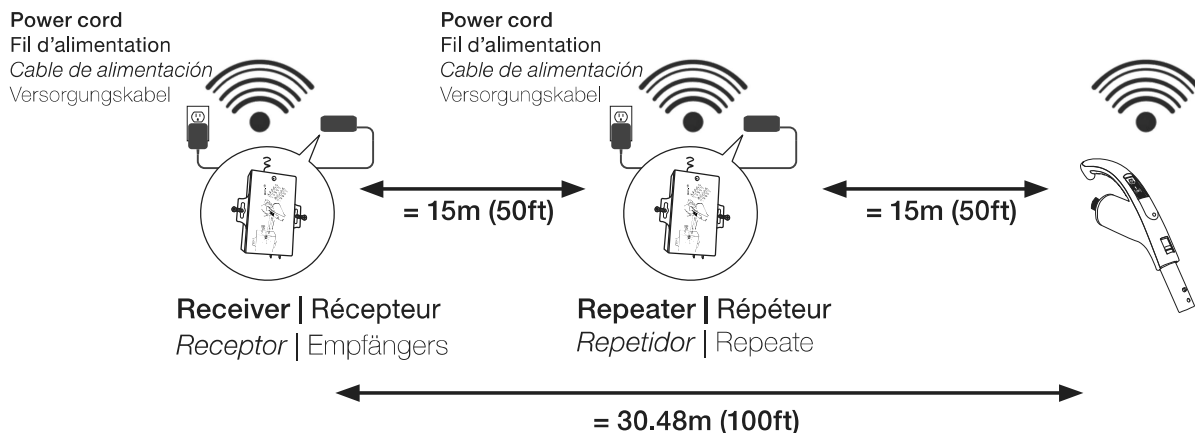


Illustration shown for reference only. Distances may vary depending on the home's design, the materials used, and the installation conditions.

Schéma présenté à titre indicatif. Les distances peuvent varier selon la conception de la résidence, les matériaux utilisés et les conditions d'installation.

Esquema mostrado únicamente con fines ilustrativos. Las distancias pueden variar según el diseño de la vivienda, los materiales utilizados y las condiciones de instalación.

Die dargestellte Skizze dient nur zur Veranschaulichung. Die Abstände können je nach Gebäudeausführung, den verwendeten Materialien und den Installationsbedingungen variieren.

## Optional | Wireless Repeater // Optionnel | Répéteur sans fil Opcional | Repetidor inalámbrico // Optional | Funk-Repeater

### Programming and Testing: | Programmation et test

*Programación y prueba: | Programmierung und Test:*

- 1) **Bring the wireless remote control handle close to the location where the repeater is installed and repeat the pairing procedure previously performed with the receiver (see page 11).**

**Up to 10 different RF transmitters can be programmed into a receiver or a repeater.**

Approcher la poignée de contrôle sans fil avec émetteur à l'endroit où le répéteur est installé et reproduire la procédure de jumelage fait précédemment avec le récepteur (référence page 11).

Jusqu'à 10 émetteurs RF différents peuvent être programmés dans un récepteur ou dans un répéteur.

*Acerque la empuñadura de control remoto inalámbrica al lugar donde está instalado el repetidor y repita el procedimiento de emparejamiento realizado previamente con el receptor (consulte la página 11).*

*Se pueden programar hasta 10 transmisores RF diferentes en un receptor o en un repetidor.*

Bringen Sie den drahtlosen Steuergriff in die Nähe des Installationsortes des Repeaters und wiederholen Sie den zuvor mit dem Empfänger durchgeführten Kopplungsvorgang (siehe Seite 11).

Bis zu 10 verschiedene RF-Sender können in einem Empfänger oder in einem Repeater programmiert werden.

**Note: Under optimal conditions, the maximum distance between the repeater and the wireless control handle can reach 800 ft (243.8 m).**

Note : Dans les meilleures conditions possibles, la distance entre le répéteur et la poignée de contrôle sans fil peut atteindre 800' (243.8 m)

*Nota: En condiciones óptimas, la distancia máxima entre el repetidor y la empuñadura de control inalámbrica puede alcanzar los 243,8 m (800 pies).*

Hinweis: Unter optimalen Bedingungen kann der maximale Abstand zwischen dem Repeater und dem kabellosen Steuergriff 243,8 m (800 Fuß) betragen.

## Operating instructions

### Utilisation de la poignée de contrôle sans fil

### Utilización de la empuñadura de control sin cable

### Gebrauch des kabellosen Steuerhandgriffs

- 1) **Press the start button on the handle until the light goes on, then off. The system should start.**

Appuyer sur l'interrupteur de la poignée de contrôle sans fil et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'allume puis s'éteigne. Le système devrait démarrer.

*Apretar el interruptor de la empuñadura de control sin cable y mantener pulsado hasta que la luz se encienda y se apague. El sistema debería encenderse.*


Den Schalter am kabellosen Steuerhandgriff drücken und gedrückt halten, bis das Kontrolllämpchen aufleuchtet und wieder erlischt. Die Anlage startet.

- 2) **Press the start button on the handle again to stop the system.**

Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre le système.

*Apretar de nuevo el interruptor para apagar el sistema.*

Bei erneuter Betätigung des Schalters wird die Anlage ausgeschaltet.

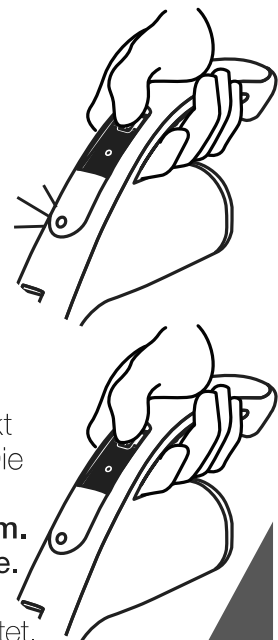

## Automatic stop | Arrêt automatique

Apagado automático | Automatische Abschaltung

**As a precaution, the wireless remote control handle has been programmed to stop the vacuum unit after 20 minutes of uninterrupted use. To restart the system, simply press and hold the start button on the handle until the light goes on, then off.**

Par mesure de sécurité, la poignée sans fil est programmée pour éteindre l'aspirateur après 20 minutes d'utilisation continue. Pour redémarrer le système, simplement appuyer sur l'interrupteur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'allume puis s'éteigne.

*Por motivos de seguridad, la empuñadura sin cable está programada para apagar el aspirador tras 20 minutos de uso continuo. Para volver a encender el sistema, basta con apretar el interruptor y mantener pulsado hasta que la luz se encienda y se apague.*

Aus Sicherheitsgründen ist der kabellose Steuerhandgriff so programmiert, dass der Staubsauger nach 20 Minuten Dauerfunktion automatisch abschaltet. Um den Staubsauger wieder einzuschalten, einfach den Schalter drücken und gedrückt halten, bis das Kontrolllämpchen aufleuchtet und wieder erlischt.

## Warranty Information | Garantie | Garantía

| Trovac Warranty   Garantie Trovac   <i>Garantía Trovac</i>                                                                          | Parts   Pièces   <i>Pieza</i>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wireless remote contro handle<br>Poignée contrôle à distance<br><i>Empuñadura Radio Frecuencia</i>   Installation der Funkhandgriff | 1 year   1 an<br>1 año   1 Jahre |

**Fees related to service calls and labor time are excluded. The dealer may charge for in home service.**

**The warranty does not cover damages or defects caused by abuse or misuse, commercial use, improper installation, improper care, negligence, and accidents. All warranty claims will be reviewed and are at Trovac's sole discretion.**

Les frais reliés à un appel de service ne sont pas couverts par la garantie ni les frais de main d'œuvre. Le marchand pourrait exiger des frais pour le service à domicile. La garantie ne couvre pas les dommages dus (selon Trovac) à un usage abusif, l'usage commercial, l'installation inadéquate, la négligence, les sinistres et les accidents.

*Los gastos relacionados a una llamada de servicio no están cubiertos por la garantía ni los gastos de mano de obra. El distribuidor podría exigir unos gastos por el servicio a domicilio.*

*La garantía no cubre los daños debidos (según Trovac) al uso abusivo, al uso comercial, la instalación inadecuada, la negligencia, los siniestros y los accidentes.*

Los gastos relacionados a una llamada de servicio no están cubiertos por la garantía ni por los gastos de mano de obra. El distribuidor podría exigir unos gastos por el servicio a domicilio. La garantía no cubre los daños debidos (según Trovac) a un uso abusivo, al uso comercial, a una instalación inadecuada, la negligencia, los siniestros y los accidentes.

## Changing batteries

### Remplacement des piles

### Reemplazo de las pilas


### Batteriewechsel

- 1) **Using a small Philips screwdriver, remove the screw that holds the switch in place.**

À l'aide d'un petit tournevis étoile, retirer la vis qui maintient l'interrupteur en place.

Con ayuda de un destornillador estrella, retirar el tornillo que sujeta el interruptor.

Mit einem kleinen Sternschraubendreher die Schraube entfernen, mit der der Schalter befestigt ist.

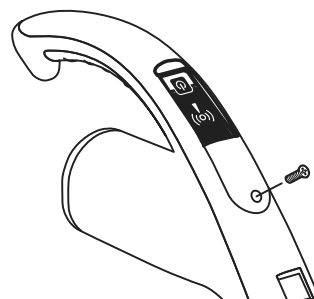


- 2) **Remove the switch from the handle.**

Retirer l'interrupteur de la poignée.

Sacar el interruptor de la empuñadura

Den Schalter aus dem Handgriff nehmen.

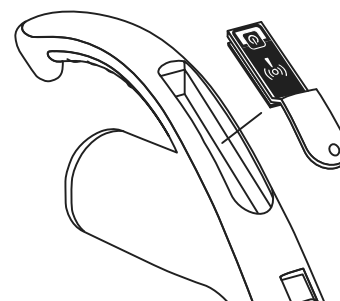

- 3) **Hold the circuit steadily so as not to damage its clips and handle with care in order not to damage the antenna.**

Tenir le circuit fermement afin de ne pas endommager les supports de celui-ci et manipuler avec soin pour ne pas endommager l'antenne.

Mantener el circuito firmemente para no dañar los soportes de este mismo. Manipular con cuidado para no dañar la antena.


Den Schaltkreis festhalten, um seine Träger nicht zu beschädigen und sorgfältig behandeln, um die Antenne nicht zu beschädigen.

- 4) **Slide the batteries out of their clips using a pointed object such as a flat screwdriver.**

Glisser les piles hors de leur socle à l'aide d'un objet pointu tel un tournevis plat.

Con ayuda de un objeto puntiagudo como un destornillador plano, retirar las pilas.

Die Batterien mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Schlitzschraubendreher, aus ihrem Fach nehmen.

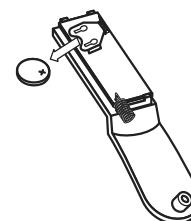


- 5) **Insert the new batteries (16mm 3V Lithium coin cells).**

Insérer les nouvelles piles (Lithium 16mm 3V).

Insertar las pilas nuevas ((Lithium 16mm 3V)

Die neuen Batterien einsetzen (Lithium 16 mm, 3 V).

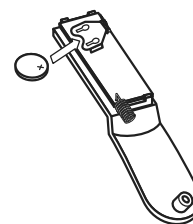

- 6) **Put the switch back in place.**

Remettre l'interrupteur en place.

Volver a colocar el interruptor en su sitio.

Den Schalter wieder einsetzen.

- 7) **Tighten the screw using the small Philips screwdriver.**

Serrer la vis à l'aide du petit tournevis étoile.

Apretar el tornillo con ayuda de un destornillador estrella.

Die Schraube mit dem kleinen Sternschraubendreher wieder festziehen.

---

**Head Office**  
Siège social  
*Oficina Central*  
Hauptsitz

---

---

**Distribution Centers**  
Centres de distribution  
*Centros de distribución*  
Vertriebszentrum

---

**CANADA**

3, rue Marcel-Ayotte  
Blainville (Québec) J7C 5L7  
Tel. : 450 434.2233

info@trovac.com  
1 800 361.9553

**CANADA**

Unit #104 - 3475 194th Street  
Surrey, BC V3Z 1A5  
info@trovac.com

**USA**

1851 Southern Road  
Kansas City, Missouri USA 64120  
info@trovac.com

**EUROPE**

16, rue du Stade  
44170 Treffieux France  
Tel. : + 33 (0) 2 40 51 44 60

info@trovac.eu  
N° vert: 0800 800 393